



## 探見丸システムについて


### 親機からの魚探映像を無線でキャッチ。船ペリで魚探が見える！

あらかじめ遊漁船に設置された親機魚探からの情報を探見丸がキャッチ。釣座に居ながらにして魚探の映像を見ることができ、画期的なシステムです。

[探見丸対応遊漁船につきましては、弊社ホームページ、パンフレット等をご覧ください。]

#### ※ご注意：

探見丸に映る映像はご自身の位置ではなく、親機送受波器の位置映像です。

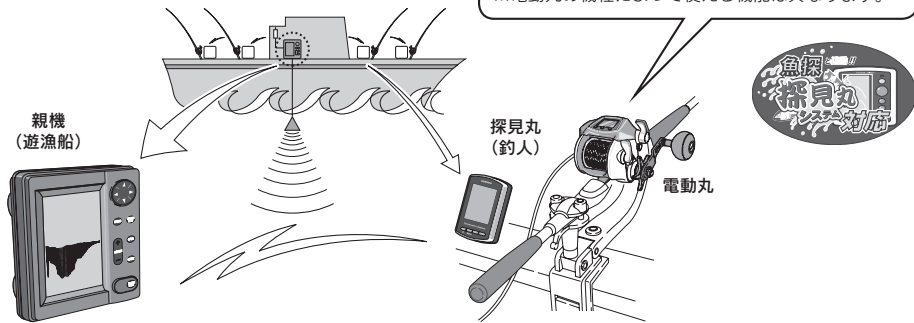


さらに探見丸システム対応電動丸と組み合わせることで双方向に通信が可能となり、使い勝手が広がります。

1. 電動丸の操作が探見丸で可能に  
[さそい、棚停止、オートシャクリ etc.]
2. 電動丸からのデータを探見丸で表示  
[リール水深、棚タイマー etc.]
3. 双方のデータを組み合わせてより便利な情報を表示  
[シカケ軌跡、さそい幅 etc.]

※電動丸の機種によって使える機能は異なります。

## ボタンの操作方法

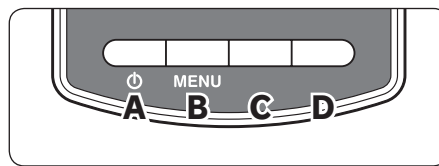

### 《電源のON/OFF》

ボタンAを3秒以上長押しして頂くとON/OFFとなります。

※購入後初回起動時には時計の設定画面へ移動します。また、初期化の際も同じです。

### 《メインメニュー画面表示》

ボタンBを押してください。

### 《レンジ切り替え》

●レンジの表示を浅くしたい場合…  
ボタンDを押すごとにレンジが浅く切り替わります。

●元のレンジ表示に戻すには…  
ボタンDを長押し(2秒)してください。

※15秒間ボタン操作が行われなかった場合魚探画面で15秒間ボタン操作が行われなかった場合に省電力モードが機能し、自動的に画面の表示をOFFにして、電力の消費を節約します。  
探見丸親機やリールとの通信はそのまま継続され、ボタン操作が魚群アラームの反応に連動して画面の表示がONになります。  
省電力モードは設定メニューからON/OFFが可能です。


## ご乗船される船名の選択

### ※釣りにご使用になれる前に、必ず行ってください。

釣りにご使用になれる前に、必ずお乗りになる船名を選択してください。選択されないと探見丸はご使用になれません。

#### ※ご注意：

遊漁船の親機がONになっていない場合や、電波が届かない場所(ご自宅など)では、船名の選択画面に船名が表示されません。

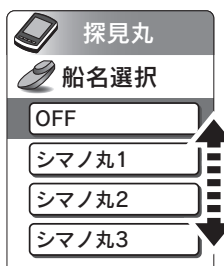

## 充電について

充電器の適合機種は下記の通りです。

※探見丸の電源を必ずOFFにしてから充電してください。充電中は、画面に「充電中」と表示されます。満充電になりましたら、自動で表示画面が消えます。

※標準充電時間は約8時間です。使用(放電)状態により充電時間が異なります。

### 適合機種 適合機種確認日 - 2011年2月現在

下図タイプの接続端子に接続できる充電器は接続することができます。  
又、図の接続端子は「docomo-FOMA」、「SoftBank-3G」と同形状です。



※一部コネクタ接続端子の形状が異なる機種ではご使用になれません。


### ■ご注意

- 携帯電話用簡易充電器で単三電池、リチウムバッテリー等が使われている機種も、上記端子形状が同一ですと接続できます。しかし、それらの機種で探見丸 MINI PLAYS を充電されると、ある程度の充電と画面表示はできますが満充電にはなりません。  
また、接続しながらの使用はおやめ下さい。コネクタ部から浸水の恐れがあります。
  - 周囲温度が+40℃以上での充電は止めてください。バッテリーの性能劣化が起こります。必ず涼しい所で充電してください。
  - 充電器や本体に異常な発熱や発煙があった場合は直ちに充電を止めて、機器を外してください。
- ※記載の商標及び商品名は各社の商標及び登録商標です。  
※汎用品の充電器をご使用の際は、その製品のご使用方法、注意事項を熟読の上、正しく使用してください。  
※ご使用に際して、各種メモリー内容に関する損害などの補償は責任を負いかねますので、ご了承の上ご使用下さい。

## 電動リールとの通信方法

電源ケーブルに無線通信モジュールが内蔵された、電動丸用通信ケーブル[スーパーコードZB25]を電動丸にセットするだけで、探見丸 MINI PLAYS と無線通信可能になります。

※ケーブルは別途お買い求めください。

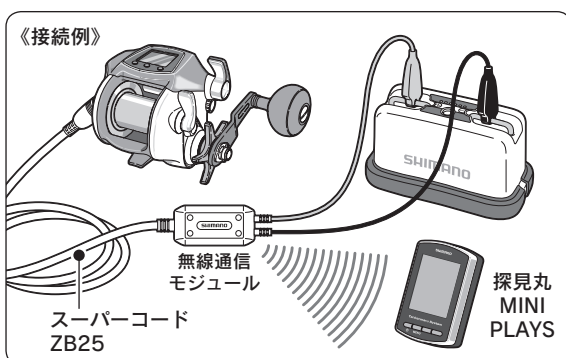

## セーフティ機能

次の場合、補助説明ウィンドウに図のように表示されます。

### ●親機からの信号がない場合

親機からの信号がきていません。

→お乗りになられている船名の選択をされたかどうか、もう一度ご確認頂き、通信のできる位置に子機を移動、向きを変えるなどしてください。

### ●リールのブレーカーが作動している場合(電動丸接続時のみ)

ブレーカー作動中です。


リールのモーターに過負荷がかかり、ブレーカーが動いている場合に表示されます。

→ご愛用の電動丸取扱説明書をご確認ください。


## 機能のメニューマップ

### メインメニュー

それぞれのメニューマップをご覧ください。

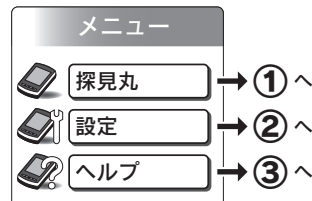


### ① 探見丸メニュー

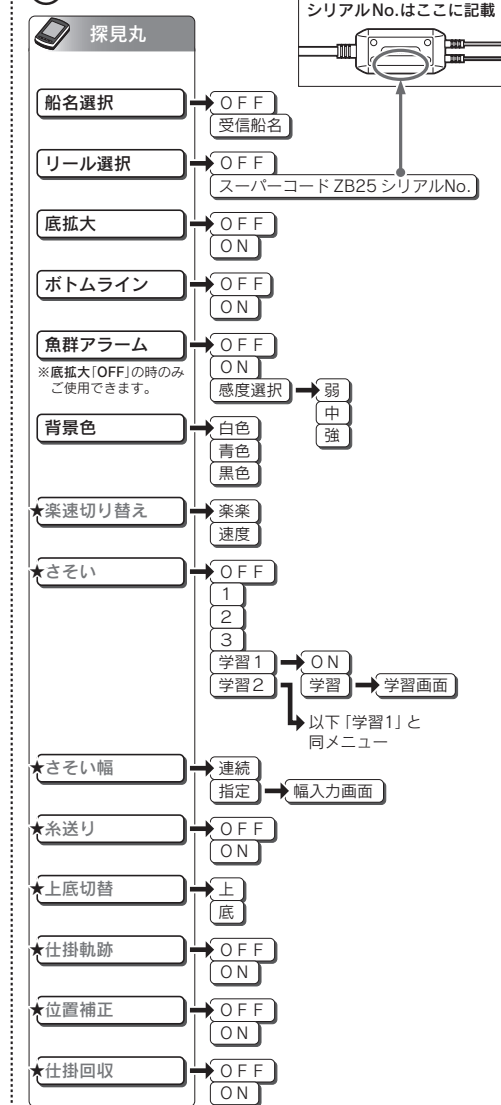

★印のメニューはリールと通信中のみご使用できます。

### ② 設定メニュー

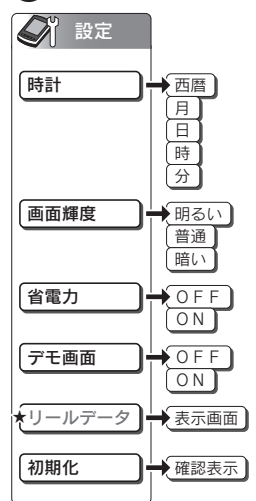

★印のメニューはリールと通信中のみご使用できます。

### ③ ヘルプメニュー



左記の「リセット」は本機に不具合が生じ、電源OFF等できない場合に行って頂くものです。  
その後、画像データが壊れている可能性がありますので、必ず初期化を行ってください。