


BB-X Rinkai SP 1700DXXG

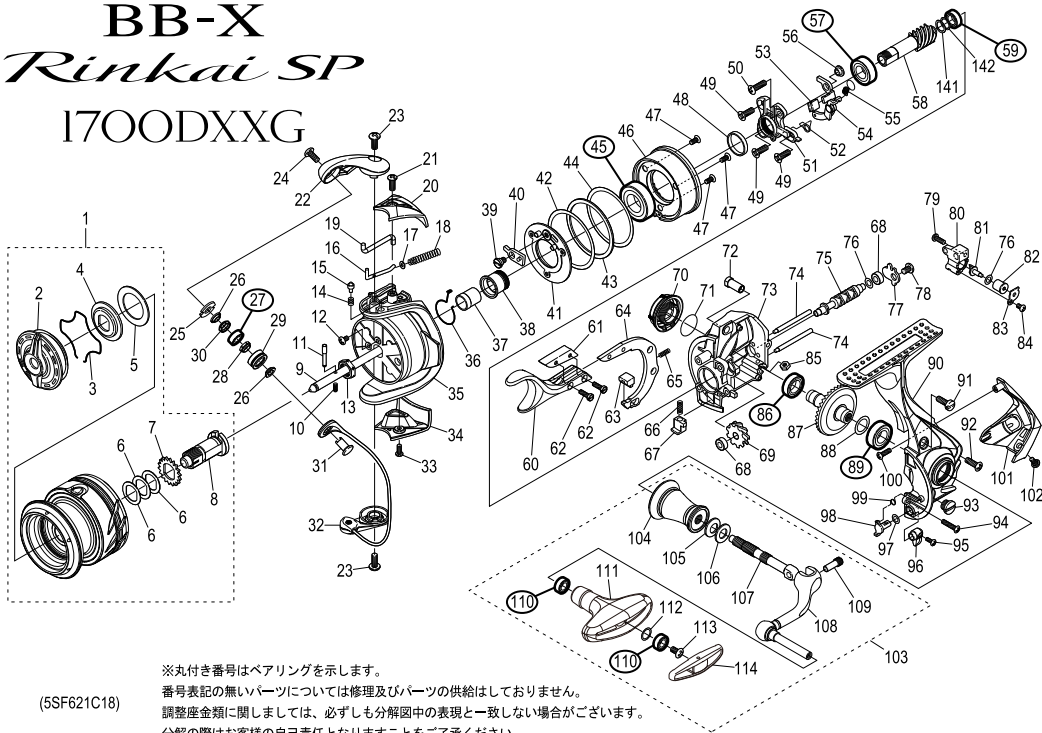

※丸付き番号はベアリングを示します。

番号表記の無いパーツについては修理及びパーツの供給はしておりません。

調整座金類に関しては、必ずしも分解図中の表現と一致しない場合がございます。

分解の際はお客様の自己責任となりますことをご了承ください。

(5SF621C18)

■パーツリスト

番号	部 品 名	番号	部 品 名	番号	部 品 名
1	スプール組	45	ボールベアリング (10×19×5)	89	ボールベアリング (7×13×4)
2	ドラッグフック	46	ブレーキコア組	90	脚付キフタ組
3	撥け止めバネ	47	固定ボルト	91	固定ボルト
4	小判座金	48	ベアリング押エリング	92	固定ボルト
5	ドラッグ座金	49	固定ボルト	93	注油穴キャップ
6	スプール座金	50	固定ボルト	94	固定ボルト
7	スプール受け (A)	51	ベアリング押エ板	95	固定ボルト
8	スプール受け (B) 組	52	ブレーキ切換バネ	96	ストッパーレバー
9	メインシャフト	53	ブレーキシュー (B)	97	座金
10	スプールピン固定バネ	54	ブレーキレバー板組	98	ストッパーカム
11	スプール受け固定ピン	55	セーフティーブレーキ爪バネ	99	ストッパーカムバネ
12	固定ボルト	56	ブレーキレバー板カラー	100	固定ボルト
13	ローターナット	57	ボールベアリング (7×13×4)	101	ボディガード
14	音出シバネ	58	ピニオンギア	102	固定ボルト
15	音出シピン	59	ボールベアリング (5×8×2.5)	103	ハンドル組
16	アームバネガイド (A)	60	ブレーキレバー (A)	104	ハンドル軸ツバ
17	アームバネガイド (A) カラー	61	ブレーキレバー銘版	105	サラバネ
18	アームカムバネ	62	固定ボルト	106	ハンドル座金
19	内グリレバー	63	ブレーキシュー (A)	107	ハンドル軸
20	アームカムバネカバー	64	ブレーキシュー (B)	108	ハンドルシャック組
21	固定ボルト	65	ブレーキレバーバネ	109	ハンドル軸ボルト
22	アームカム	66	ブレーキシューバネ	110	ボールベアリング (4×7×2.5)
23	固定ボルト	67	ブレーキシュー (C)	111	ハンドルノブ
24	固定ボルト	68	ウォームシャフトブッシュ	112	座金
25	ラインローラー受け	69	ウォームシャフトギア	113	固定ボルト
26	ラインローラーベアリングカラー	70	ハンドルスクリュウキャップ	114	ハンドルキャップ
27	ボールベアリング (4×7×2.5)	71	Oリング	141	曲げ座金
28	ローラーブッシュ	72	ブレーキレバー固定軸	142	座金
29	ラインローラー	73	脚無ボディ		
30	ローラーブッシュ (B)	74	摺動子ガイド		
31	アーム固定軸	75	ウォームシャフト		
32	ベール組	76	座金		
33	固定ボルト	77	ウォームシャフトカバー		
34	ベール取付カバー	78	固定ボルト		
35	ローター組	79	固定ボルト		
36	ブレーキ爪バネ	80	摺動子		
37	ピニオンギアカラー	81	ウォームシャフトピン		
38	ベアリング止め輪	82	ウォームシャフトピンカラー		
39	固定ボルト	83	ウォームシャフトピン押エ板		
40	ブレーキ爪	84	固定ボルト		
41	ブレーキ板	85	ガード固定ナット		
42	ブレーキ調整座金	86	ボールベアリング (7×11×3)		
43	ブレーキ座金 (A)	87	ドライブギア組		
44	ブレーキ座金 (C)	88	座金		
				*F01	リール袋 (付属品)
				TRST	取扱説明書 (付属品)
				BNK1	分解図 (付属品)
				AC02	号数シール (付属品)

(211028)_001



部品内容について予告なく変更する場合があります。最新版はシマノホームページでご確認下さい。

← リンク先はこちらから https://www.shimanofishingservice.jp/parts_price.php?scod=045003

■仕様一覧

品番	ギア比	最大ドラグ力 (kg)	最大ブレーキ力 (kg)	自重 (g)	糸巻量	ベアリング数 S A-RB/ ローラー	スプール寸法 (径mm/ ストロークmm)	最大巻上長 (cm/ ハンドル1回転)
1700DXXG	7.0	3.5	5.0	185	ナイロン(号-m)1.5-170,1.7-150,2-125 PE(号-m)0.8-330,1-260,1.2-190	8/0	43 / 12	95

■ハンドルノブの取り外し方

1. キャップを取り外します。
2. ノブ内部のネジをゆるめて外します。

