



L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY TONGUE

～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～タン専用～
(1 of 3)


LowPower
Lace Attachment




L6 Tongue

L6タン


B1580

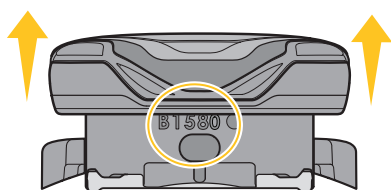

- 1 ENSURE DIAL IS CLOSED
ダイヤルを押して「カチッ」と必ずロックする

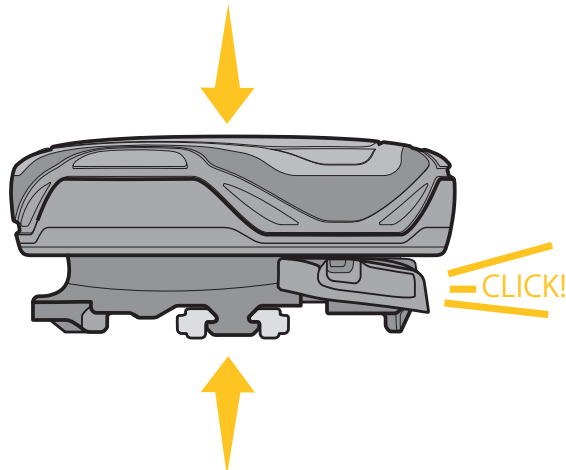


- 2 ALIGN ARROWS ON BACK OF REEL
リールの裏側にある矢印同士をあわせる

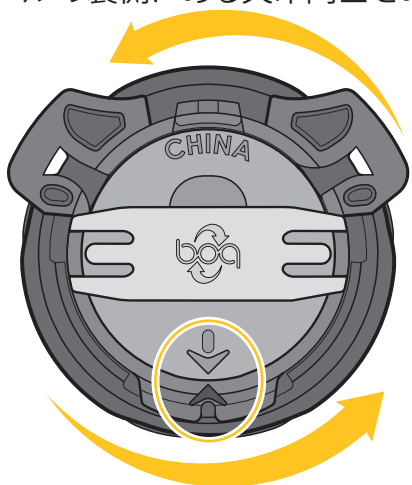



- 3 INSERT LACE INTO CORRECT REEL EXITS
ハウジング上の差込口にワイヤーレースを正しく挿入する

Lace should come out back hole

差込口と反対側中央にある出口に向かってワイヤーレースを通す

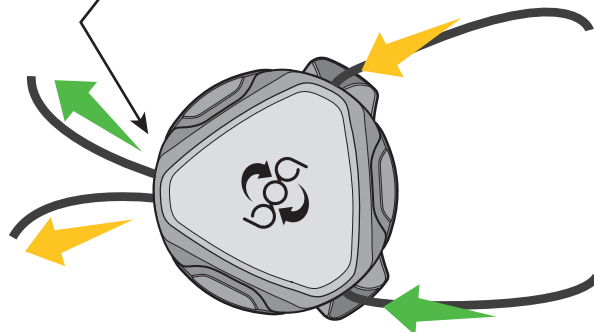

- 4 CONFIRM to INSERT LACE INTO CORRECT REEL EXITS
ワイヤーレースが正しく通っているか確認する

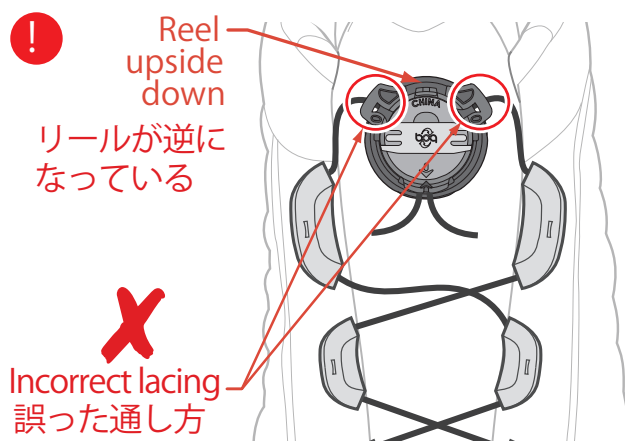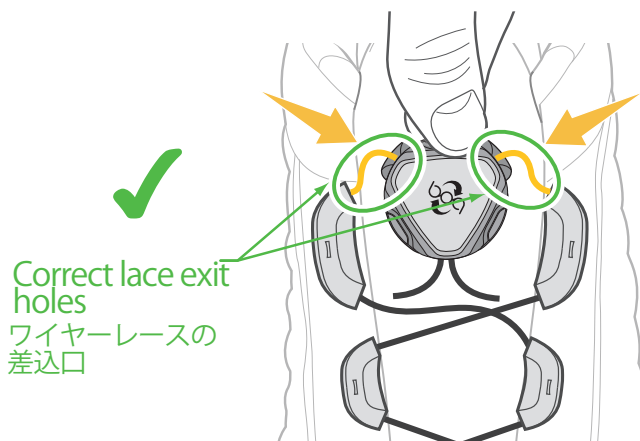




L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY TONGUE


～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～タン専用～
(2 of 3)

LowPower
Lace Attachment


5a TIE SINGLE OVERHAND KNOT USING PLIERS ペンチを使って一つ結びにする

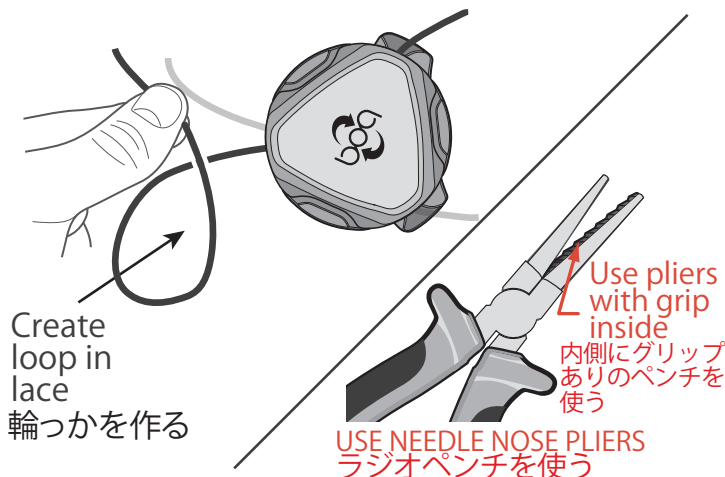


5b GRAB LACE END WITH PLIERS THROUGH LACE LOOP ペンチでワイヤーレースをつかんでループに通す

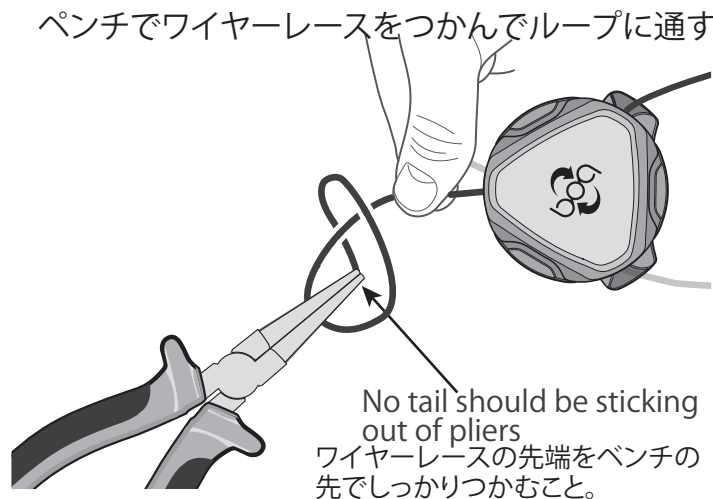


5c TIGHTEN KNOT AROUND PLIERS ペンチの周りで結び目を締める

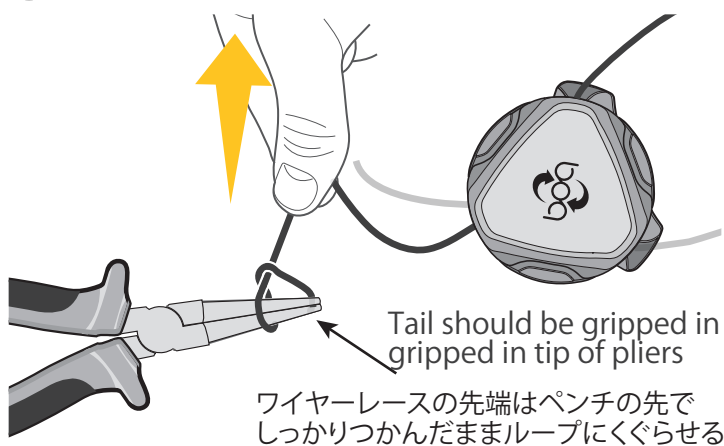


5d PULL KNOT OFF TIP OF PLIERS ペンチの先で結び目を引っ張る

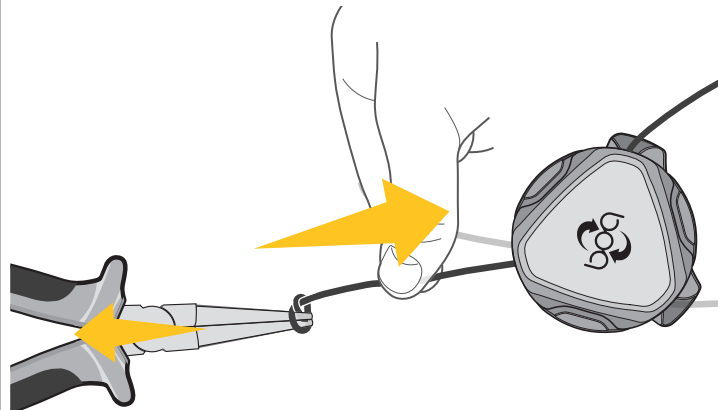

6 ENSURE KNOT IS SET TIGHT 結び目がしっかりと固く 締まっているか確認する

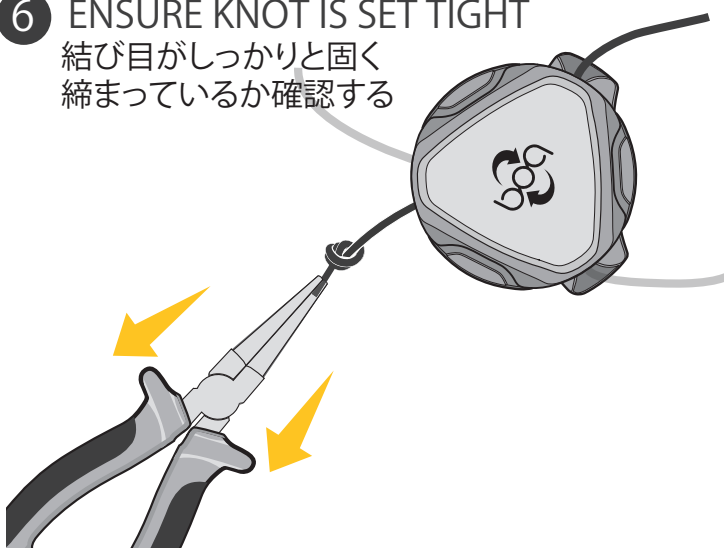

7 TAIL MUST BE BETWEEN 4mm-7mm ワイヤーレースの先端から結び目までの 長さは4mm-7mm以内におさめる

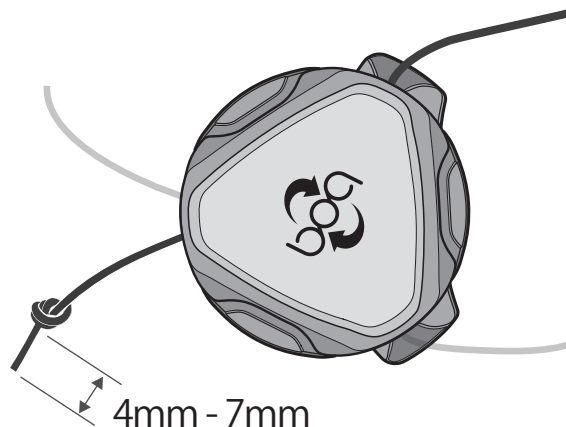




L6 LACE ATTACHMENT & REEL ASSEMBLY TONGUE

～L6ワイヤーレース及びリールの取り付け方法～タン専用～
(3 of 3)

LowPower
Lace Attachment


- 8** PULL KNOT COMPLETELY INTO REEL
ワイヤーレースを引っ張り、結び目がリール内におさまるようにする

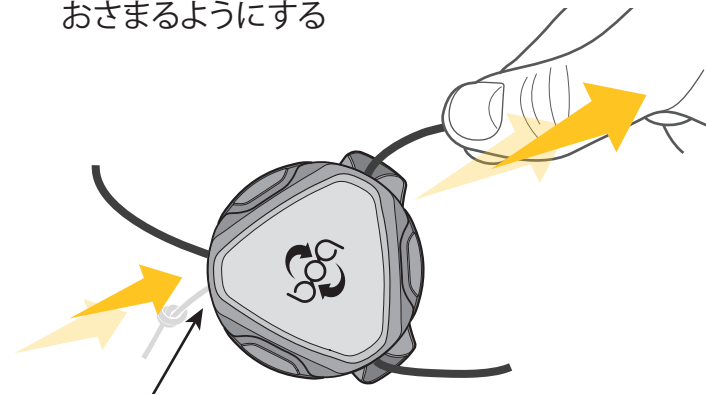




Knot and tail should not be visible

結び目及びワイヤーレースの先端が外に見えないようにする

- 9** REPEAT FOR OTHER SIDE
STARTING AT STEP 5a
ステップ#5aに戻り、もう片側も同様に行く

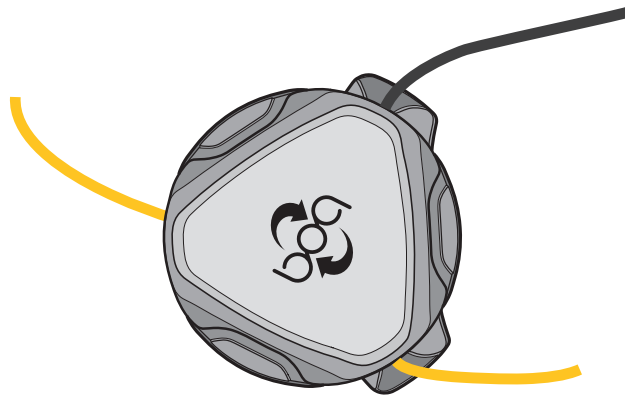


- 10** QC: NO LACE SHOULD BE STICKING OUT BACK BY PART NUMBER
【QC】パーツ番号が刻印されている部分にワイヤーレースがひっかかっているか確認する

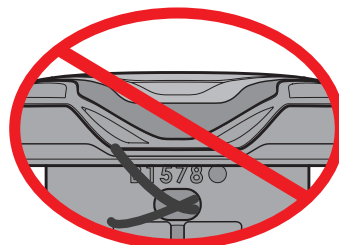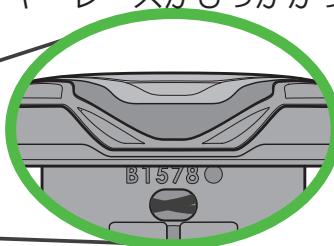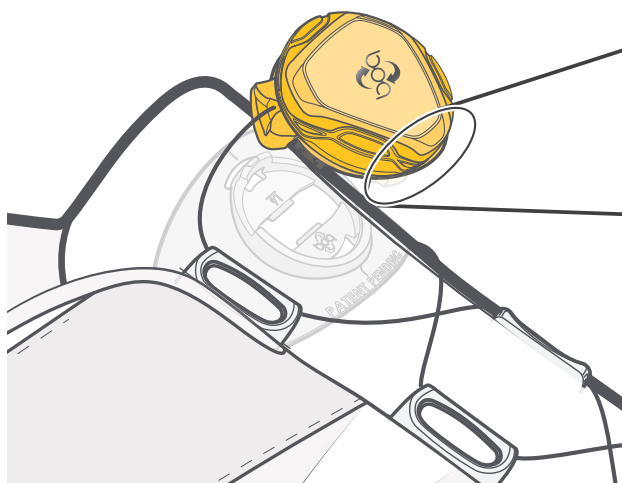


- 11** SNAP REEL INTO BAYONET
リールをバイオネットにはめこむ

a

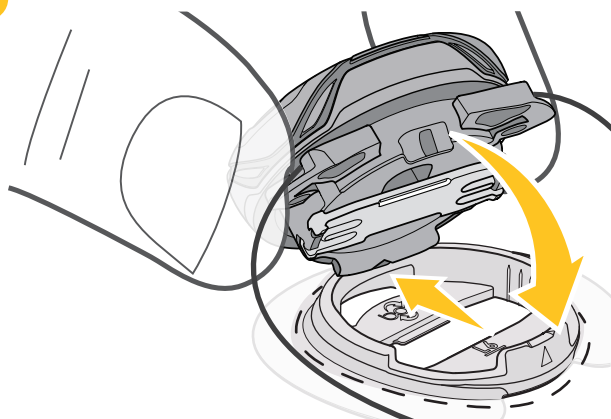

b

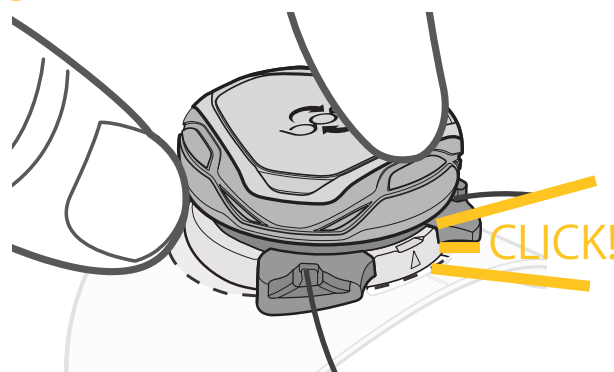

ENSURE REEL IS FULLY SNAPPED INTO BAYONET
リールがきちんとバイオネットにはまっているか確認する（はめたとき「カチッ」と音がするか確認）