

SHIP

AERNOS XT

取扱説明書

このたびは、シマノ・エアロスXTシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

エアロスXTシリーズは、定評のあるSBL（シマノバランスロック）とSHIP（スムーズ&ハイパワーシステム）を採用、これにより今までにない高耐久性、スムーズな回転、操作感、強力で敏感なリーリングパワーを実現しました。また、微調整が可能で操作性にすぐれた高性能クリック機構付フロントドラッグ、糸よれを防止するパワーローラーIII、糸ガラムを解消したビルトインローターなど先進のメカニズムを搭載し、人間工学から生まれたバイオグリップやフラッシュサーフェスデザインなど、いままでのメカニズムを集約洗練化して受け継ぎ、高級スピニングリールとしての高品質と高基本機能を極限まで充実させています。

エアロスXTシリーズの機能をフルに引き出し、未永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。

SHIMANO

安全上のご注意 **ご使用前に必ずお読みください。**

注意



キャスト（投げる）の時は、ベールを起こすことを忘れないでください。仕掛けが切れたり、思わぬ方向にとんで、周囲の人にけがをさせるおそれがあります。
キャスト（投げる）の時は、ストッパーをONにして投げてください。OFFにして投げると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。
ストッパーをOFFにして釣っていると、ハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。
糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。




回転しているハンドル、ローター等には、触れないでください。けがをするおそれがあります。
レバーブレーキ付きリールでは、レバーを操作する時、指を伸ばすと回転しているローターに当たりけがをするおそれがあります。

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所 〒001-0034 札幌市北区北34条西10-6-21 TEL.(011)716-3301	株式会社シマノ 名古屋営業所 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666
株式会社シマノ 仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775	株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市老松町3-77 TEL.(072)223-3920
株式会社シマノ 埼玉営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662	株式会社シマノ 岡山営業所 〒700-0941 岡山市青江6-6-18 TEL.(086)264-6100
株式会社シマノ 東京営業所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656	株式会社シマノ 広島営業所 〒734-0005 広島市南区翠1-11-6 TEL.(082)255-8143
株式会社シマノ 千葉営業所 〒284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780	株式会社シマノ 四国営業所 〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220
株式会社シマノ 静岡営業所 〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983	株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若桜4-6 TEL.(0942)83-1515

株式会社シマノ 釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市老松町3丁77番地
商品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ
フリーダイヤル ☎0120-861130(ハローイサオ)受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(土・日・祝祭日除く)
釣具サービス課：〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15
商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ TEL.(072)243-2851 / FAX.(072)243-2860
シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.co.jp> です。
シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、新しくカタログのお申し込みの受付も開始いたしました。(総合カタログは除く)
Printed in Japan (020326) 026

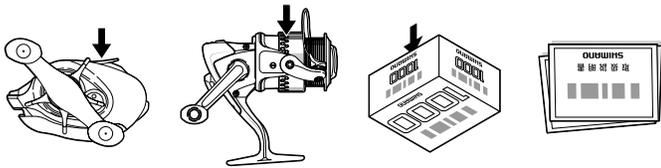


取扱説明書・分解図・パーツ図・底面図・製品（コードの上5ケタを表示しています）の位置

製品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ
フリーダイヤル ☎0120-861130(ハローイサオ)受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(土・日・祝祭日除く)
釣具サービス課：〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15
商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ TEL.(072)243-2851 / FAX.(072)243-2860
シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.co.jp> です。
シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、新しくカタログのお申し込みの受付も開始いたしました。(総合カタログは除く)
Printed in Japan (020326) 026

取扱説明書の注意
エアロスXTは精密部品で構成されていますので、下記の手順を守って取り扱ってください。
ご使用上の注意
根掛かりした時には、竿やリールで無理にあらならないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せ切ってください。
エアロスXTは丁寧に扱ってくださいます。移動時、特に磯釣り時の取り扱いや、リール内での他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。
砂浜、磯の上で竿を立てるとき、石突きを強く打ち込むと、シムロックでリールの脚部が折れることがありますので、必ずゆとりと竿を立ててください。
お手入れの方法
各部分に付着したゴミ、砂などは、真水に濡らした柔らかい布でキレイにふき取って十分乾燥させてください。シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。フロア部分には、絶対にオイルを塗らないでください。オイルがはいると釣力が低下することがあります。
スパー・スッパのローラー・スッパには、スッパには絶対に塗らないでください。
エアロスXTの動作に悪影響をおよぼし、スッパ/ローラーが効かなくなる場合があります。高温、高温の状態では長時間放置されやすいため、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存される場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存されるようにしてください。
ご自分で修理をされる場合は、修理をされる場合は、部品のエッジ等を切らないようにご注意ください。

各部の名称と仕様

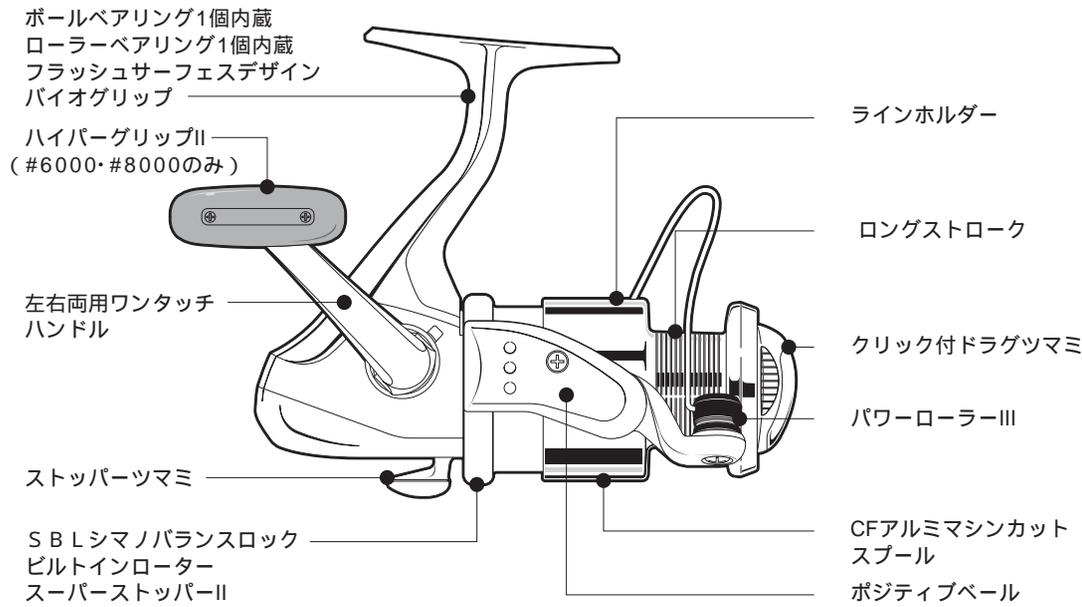

品番 製品コード	ギヤ比	実用ドラグ力 (N/kg)	自重 (g)	ベアリング数		糸巻量 (号・m)
				ボール ベアリング	ローラー ベアリング	
1000 SB181000	5.2	19.6/2	270	1	1	1.5-130 2-100 3-65
2000 SB182000	5.2	19.6/2	280	1	1	2-150 3-100 4-70
3000 SB183000	5.1	34.3 /3.5	350	1	1	2-220 3-150 4-100
4000 SB184000	5.1	34.3 /3.5	370	1	1	3-200 4-150 5-110
5000 SB185000	5.1	34.3 /3.5	355	1	1	4-200 5-150 6-120
6000 SB186000	4.4	58.8/6	595	1	1	4-250 5-200 6-150
8000 SB188000	4.4	58.8/6	570	1	1	5-250 6-200 8-150

いままでのスピニングリールを更にパワーアップしたSHIP

SHIP

スムーズ&ハイパワーシステム
SMOOTH&HIGH POWER SYSTEM

いままでない巻き上げ、軽さ、スムーズな回転、強力で敏感なリールパワーを実現しました。

BUILTIN ROTOR

ビルトインローター
アームカムを内側から取付けたことにより糸ガラミを解消しました。

POSITIVE BAIL

ポジティブベール
ベールを開くとカチッというクリック音がしてベール操作がスピーディに正確に行えます。

SUPER STOPPER II

スーパーストッパーII
これまでのスーパーストッパーをさらにグレードアップしたローラーベアリング内蔵のストッパーで、瞬時のアワセや糸フケとそれともなうガイドがらみを防止します。

CFアルミマシンカットスプール

ロングストローク
バイオグリップ
ボールベアリング1個内蔵
ローラーベアリング1個内蔵
フラッシュサーフェスデザイン
ロングライフスプリング
高性能クリック機構付きフロントドラグ




パワーローラーIII

竿の穂先やガイドへの糸がらみなど、トラブルの原因となる糸ヨレは主に糸を巻くときに生じます。そこでシマノのスピニングリールには、糸を巻く時、糸のヨレを50%解消する新開発「パワーローラーIII」を採用。ライントラブルの減少を図りました。 1 (当社比、基準による) 2

パワーローラーIIIご使用上の注意

「パワーローラーIII」で快適な釣りを楽しんでいただくために、スプールに新しく糸を巻く場合は、下図の要領で糸を巻いて下さい。

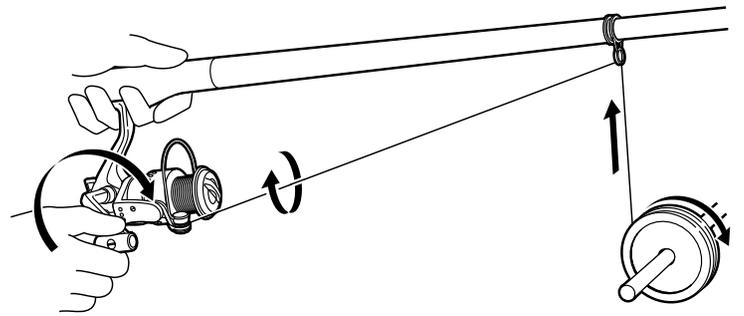


図のようにリールを竿に取り付けます。
第1ガイドから糸を通してスプールに結びます。
ドラグの締まっていることを確認して下さい。
糸が巻かれているポビンに割り箸のような軸になるものを通します。
それを誰かに持ってもらい、適度なテンションをかけてポビンを回転させながら糸を巻いて下さい。

- 糸ヨレについて
次のような外的条件によっては、ローラー性能が発揮できないため、糸ヨレが生じる場合があります。ご了承下さい。
もともと糸がヨれている時。
ドラグが作動した時。
仕掛けが回転して、ヨリをかけている時。
新しい糸を巻くおり、巻き方が不適切だった時。
非常に軽い仕掛けの巻きとりでローラーが回転しない時。
仕掛けを投げた直後の糸フケを巻きとる時。
その他、糸にテンションがかからずローラーが回転しない時。
- 当社比、平均50%解消
磯釣、投げ釣、ルアーフィッシングなど異なる釣種の色々な使用条件下(仕掛け、ルアー、巻きとり具合)で1日釣をしたということを想定したテスト(当社品質規格)を行い、従来商品と比較したデータです。平均で50%解消していますが、使用条件によりその効果は多少異なります。

操作方法


スプールの脱着方法

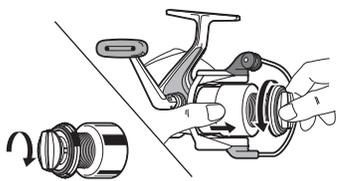

取りはずし方
ドラグツマミを反時計回りにまわしてください。


取りつけ方
スプールをゆっくり回しながら、スプール軸が完全につきぬげるまで入れ、ドラグツマミを時計まわりに回して締めつけてください。

ワンタッチハンドルの折たたみ方法

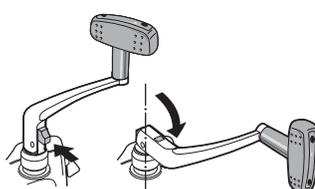


ハンドルをたたむ時は、ワンタッチボタンを押して、手前に倒して下さい。ハンドルをのばす時は、たたむ時と逆にします。

ラインホルダー

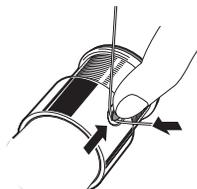

とめ方
人差し指でラインホルダーを押さえるようにし、爪の上に糸をすべらしてガイドしながらラインホルダーに糸を引っかけてください。

ストッパーツマミの操作

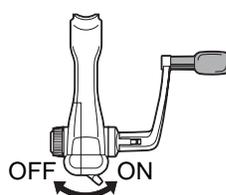

リール後ろから見てツマミが右に倒れている時(ON) 逆転止めがかかり、ハンドルは正転方向にしか回りません。通常の巻取りやドラグで魚とやりとりする時に使用します。
同様に、ツマミが左に倒れている時(OFF) 逆転止めが解除され、正転、逆転どちらの方向にも回ります。ハンドル逆転による糸の送り出しができます。

ドラグの調整方法

ドラグは、その強弱を調整することによって急激な魚の引きに対し、スプールが空転して糸切れを防ぐ機構です。

- 実際に使用される竿に本体をセットし、道糸をガイドに通して下さい。
- ストッパーONの状態、図のように糸を引き出しながら、ドラグツマミの締めつけを調節して下さい。ドラグ力は右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。
- 通常は糸切れを起こす寸前の力でスプールが空転し、糸が出ていくように調節して下さい。また遠投などする時は、必ずドラグをよく締めつけてから投げるようにして下さい。ドラグが滑って糸で手を傷つけることがあります。

