

CHINUMATIC

1000XT/1000/1000EV

取扱説明書

SHIMANO

このたびは、チヌマチックシリーズをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
 このチヌマチックは、クラッチのON、OFFが片手で操作できる掛け合わせクラッチ、逆転ガタのないスーパーストッパー、ダンゴかみ防止スプールなど画期的な機構を搭載しています。また、釣行後は思い切り水洗いが可能な「洗ってメンテ」、ボールベアリングとローラーベアリングにはシマノ独自の錆に強いA-RBを採用し、耐久性を向上させました。
 チヌマチックの機能をフルに引き出し、未永くご愛用いただくためにも、使用前にこの取扱説明書をお読みいただき、リール同様大切に保存して下さるようお願い申し上げます。


安全上のご注意 **ご使用前に必ずお読みください。**

⚠ 注意	
	糸をリードするレベルwindの所に指を近づけて、釣りをしないでください。指をはさまれてけがをするおそれがあります。ハンドルとボディの間に手をはさむと、けがをするおそれがあります。
	ストッパーをOFFにして釣っているとハンドル等が逆転し、手に当たりけがをするおそれがあります。糸が勢いよく出ている時は、糸にふれないでください。糸で指を切るおそれがあります。
	回転しているスプールには触れないでください。けがをするおそれがあります。

株式会社シマノ全国サービスネット

株式会社シマノ 北海道営業所 〒001-0034 札幌市北区北34条西10-6-21 TEL.(011)716-3301
 株式会社シマノ 仙台営業所 〒983-0043 仙台市宮城野区萩野町2-17-10 TEL.(022)232-4775
 株式会社シマノ 埼玉営業所 〒362-0043 埼玉県上尾市西宮下3-194-1 TEL.(048)772-6662
 株式会社シマノ 東京営業所 〒143-0013 東京都大田区大森南1-17-17 TEL.(03)3744-5656
 株式会社シマノ 千葉営業所 〒284-0045 千葉県四街道市美しが丘1-30-11 TEL.(043)433-1780
 株式会社シマノ 静岡営業所 〒410-0807 静岡県沼津市錦町674 TEL.(055)962-3983
 株式会社シマノ 名古屋営業所 〒454-0012 名古屋市中川区尾頭橋2-6-21 TEL.(052)331-8666
 株式会社シマノ 大阪営業所 〒590-8577 大阪府堺市老松町3-77 TEL.(072)223-3920
 株式会社シマノ 岡山営業所 〒700-0941 岡山市南江6-6-18 TEL.(086)264-6100
 株式会社シマノ 広島営業所 〒734-0005 広島市南区翠1-11-6 TEL.(082)255-8143
 株式会社シマノ 四国営業所 〒768-0014 香川県観音寺市流岡町1496-1 TEL.(0875)23-2220
 株式会社シマノ 九州営業所 〒841-0048 佐賀県鳥栖市藤木町字若根4-6 TEL.(0942)383-1515
 株式会社シマノ 釣具事業部 本社：〒590-8577 大阪府堺市老松町3丁77番地
 商品の性能、スペック、カタログ、イベントなどに関するお問い合わせ
 フリーダイヤル ☎0120-861130(ハローイサオ)受付時間:AM9:00~12:00・PM1:00~5:00(土・日・祝祭日除く)
 釣具サービス課：〒592-8331 大阪府堺市築港新町1-5-15
 商品の修理、パーツなどアフターサービスに関するお問い合わせ TEL.(072)243-2851 / FAX.(072)243-2860
 シマノホームページ アドレスは <http://www.shimano.co.jp> です。
 シマノならではのオリジナル情報を発信しています。また、新しくカタログのお申し込みの受付も開始いたしました。(総合カタログは除く)
 Printed in Japan (030110)

各部の名称と特長

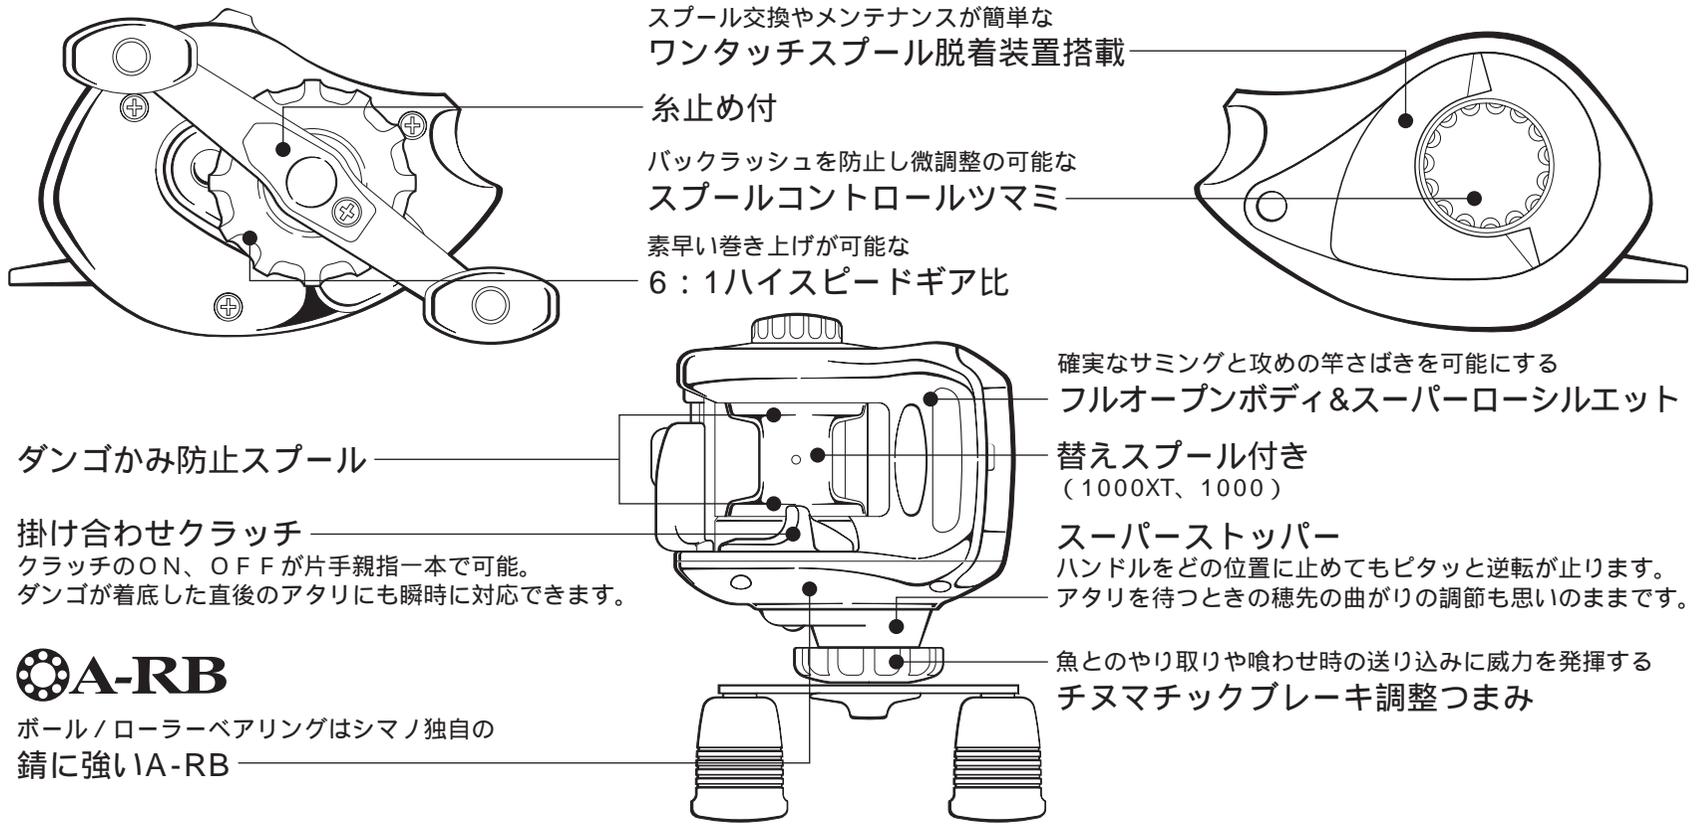


仕様

品番	製品コード	ギヤ比	最大ドラッグ力 (N/kg)	自重 (g)	ベアリング (ボール/ローラ)	糸巻量(号-m)	
						本体装着スプール	替スプール
チヌマチック1000XT	RA261000	6:1	5.9/0.6	170	3/1	アルミ 3-100 (3-50下巻ライン入)	3-50 2-50
チヌマチック1000	太糸仕様 RA262000	6:1	5.9/0.6	170	1/1	アルミ 3-100 (3-50下巻ライン入)	3-50
	細糸仕様 RA262100						2-50
チヌマチック1000EV	太糸仕様 RA263000	6:1	5.9/0.6	170	0/1	3-100	-
	細糸仕様 RA263100					3-50	-

ボール/ローラーベアリングは全て錆に強いA-RBを採用しています。



ダンゴかみ防止スプール

通常のチヌリールではスプールのエッジを、フレームがコの字型に取り囲む構造になっていました。これは糸が入り込んでも、中までかみ込まない様にするためです。
 しかし、糸かみは防げても、ダンゴのかみ込みは防げませんでした。
 そこで、ダンゴかみ防止スプールは、スプールのエッジ全周に三角形のかみ込み防止フランジを設けています。この構造によって、かみ込みに有害なダンゴは手前で防止されます。

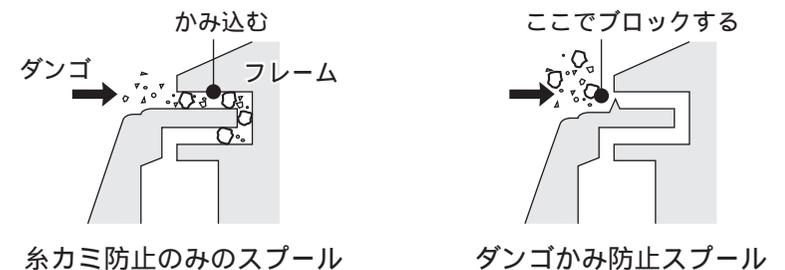


新チヌマチック釣法

1. クラッチを切ってダンゴを落します。

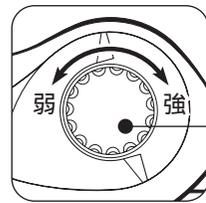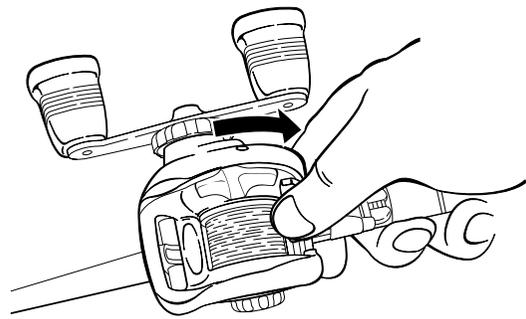


スプール
コントロールつまみ


2. スプールコントロールつまみを適切に調整してバックラッシュを防止します。もちろん親指でサミングしてもかまいません。

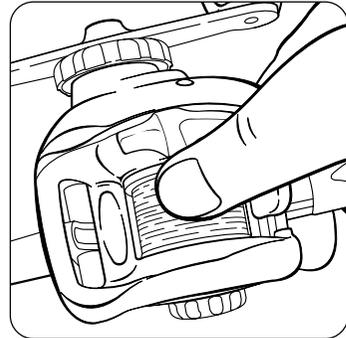


3. ダンゴが着底したら掛け合わせクラッチでクラッチをON。いつ当たりがあっても合わせられます。掛け合わせクラッチはここまでの一連の動作が親指一本でスピーディに行なえます。

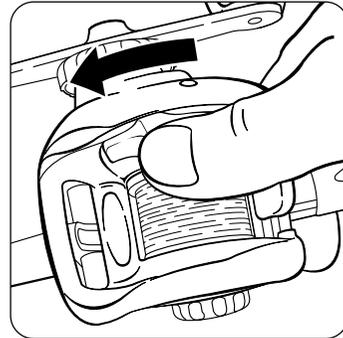

4. 置き竿でアタリを待つ間に穂先の曲がり具合を調整する時には、逆転ガタのないスーパーSTOPパーにより、微妙な調整が行なえます。

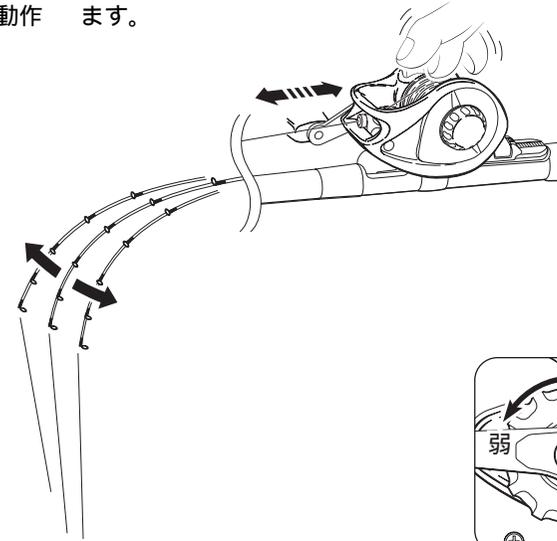

5. 合わせ後のやりとりは、チヌマチックブレーキと親指によるサミングです。この時、スムーズなブレーキ力のチヌマチックブレーキと、確実なサミングができるフルオープンボディとで、意外な大物とのやりとりにも抜群の操作性を發揮します。

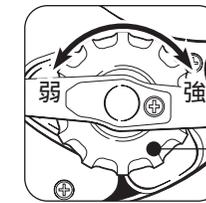


チヌマチック
ブレーキ調整つまみ


ワンタッチスプール脱着方法

1. ワンタッチレバーを引き起こしてください。

スプールドラグつまみに当たって起き上がらない場合は、スプールドラグつまみを少し締め込みます。

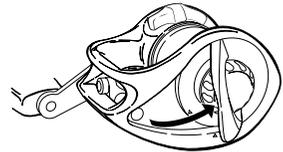


2. 三角の合マークが合致するまで、または止まるまで回します。

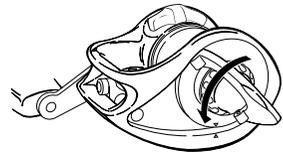

3. 2の状態ワンタッチレバー部を取り外して下さい。この段階でスピールの脱着及びメンテナンスが可能です。

この時スピールが不用意に落下しないよう、スピールを片手で押さえてレバー部をはずしてください。

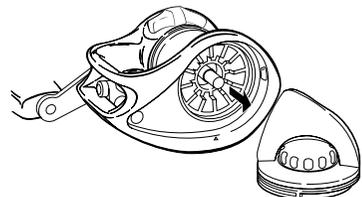

リールのお取り扱いの注意・お手入れの方法

本リールは精密部品で構成されていますので、下記注意事項を守ってお取り扱いください。

ご使用上の注意

砂、泥、海水は、リールの大敵です。ご使用中、リールを砂地に直接置いたり海水につけたりしないようご注意ください。リール内部に砂や海水が入ると、思わぬトラブルの原因となることがあります。


根掛かりした時には、竿やリールで無理にあおらないで、手にタオル等の布切れを巻いて、できるだけ釣場に糸の残らないように引き寄せて切ってください。リールはていねいに扱ってください。移動時、特に放り投げや、バック内で他の道具との接触による破損には十分ご注意ください。ご自分で分解・修理をされる場合は、部品のエッジ等て手を切らないようご注意ください。

お手入れの方法

1. チヌマチックは精密、高精度リールです。ご使用は、くれぐれもていねいにお取り扱いください。
2. ご使用後は水道の蛇口の下で塩分・ゴミ・砂等を洗い流して下さい。その後スピールをはずし、真水を流し込んでください。すすいだ後は、充分に水抜き穴より水分を取り除いてください。温水の使用や水没させての付け置き洗いはグリスの溶け出し等の障害が起きるため、しないでください。とくに、シンナー、ベンジンなど揮発性溶剤は絶対に使用しないでください。
3. 乾いた布で水気を拭き取り、充分に乾かした後、軸受部などの可動部分に注油してください。(次項参照)

4. グリス・オイルの使用箇所について
グリス使用箇所とオイル使用箇所は下図を参照していただき、まちがえないように塗布してください。グリス、オイル類はシマノ純正品 (SP-003Hリールメンテナンスプレー・別売) をお使い下さい。そうでない場合の品質の保証はいたしかねます。ご注意ください。
ドラグ部分には、絶対にオイルをつけないでください。オイルが入ると、ドラグ力が低下することがあります。

グリス (レベルwindパイプ内のクロスギヤ部)

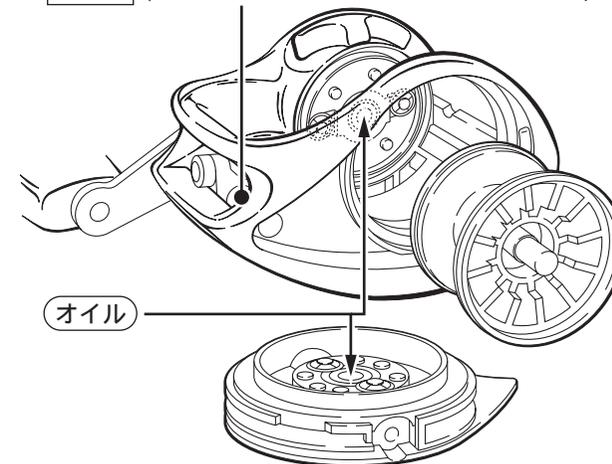

高温、高湿の状態が長時間放置しますと、変形や強度劣化の恐れがあります。長期保存する場合は、上記のお手入れを実施後、風通しの良い場所で保存するようにしてください。

リールのメカニズムの説明には書面で表しにくいことがあります。お手紙でのお問い合わせにつきましては、必ずお客様のお電話番号をお書き添えくださるようお願いいたします。

修理に出されるときには、お買い上げの販売店へ現品をお預け願います。その際には必ず、修理箇所、不具合内容を具体的に (例/ ストッパーが動かない) お知らせください。また、お近くにシマノ商品取扱店がない場合は、最寄りの営業所・本社 (フリーダイヤル) または釣具サービス課へお問い合わせください。

修理品は部品代のほか手数料をいただきますのでご了承ください。商品の故障等によって生じる他のタックルの破損、紛失、釣行費等は保証できません。


ご自分で修理をされる場合の部品や替えスピールの取り寄せは分解図を参照して、商品名・製品コード・部品番号・部品名を指定の上、ご注文ください。

(内部の部品に関しましては、複雑ですのでリール本体ごと修理に出されることをおすすめします。)

例/ 製品名: ステラFW1000S 部品番号: 2

製品コード: SC78B010 部品名: スプール

製品コードの位置

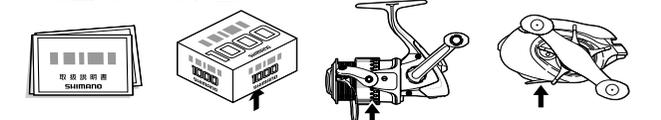

取扱説明書・分解図・パッケージ底面部・製品 (コードの上5ケタを表示しています)